



Standard

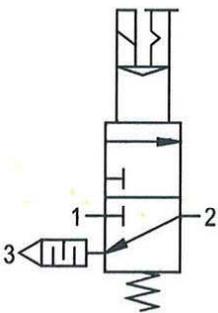


Einsatzbeispiele

Filterregler Verteiler 3/2-Wegeventil 3/2-Wegeventil Anfahrventil

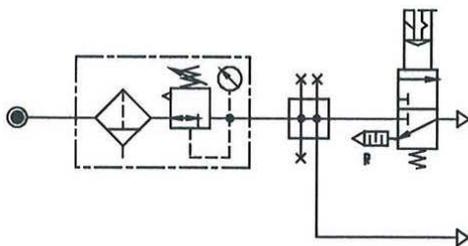

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können ein- oder abgeschaltet und entlüftet werden.

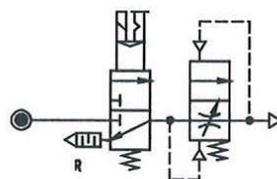

Belüftung der Anlage über Drosselstellung des Anfahrventils.
Bei P2 \cong 50%. P1 wird voller Querschnitt geöffnet.
Entlüftung über R.


Zubehör

Winkel




Art.-Nr. ZW 11

Magnetspule

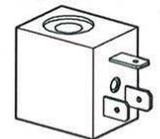


Art.-Nr. S 11-19N
(230 VAC / 50 Hz)

Magnetspule

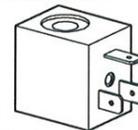

Art.-Nr. S 11-29N
(110 VAC / 50 Hz)

Magnetspule

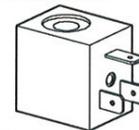

Art.-Nr. S 11-18N
(24 VDC)
Art.-Nr. S 11-30N
(24 VAC / 50 Hz)

Art.-Nr. 11-38N

(3/2-Wegeventil zur Vorsteuerung mit Handbetätigung für Schaltventil)

Kupplungsdose



Art.-Nr. 1920.9B