

Lagereinbauwerkzeug-Satz, leichtes Außenmontagemodell, 71-L

Bearing fitting tool kit, light out on field model, 71-L



AUSWAHLTABELLE | SELECTION CHART

		Ersatzteil- Nummer/ Spare part number								
A	A 10-26 mm	71-L-SR-1	6000	129						
	A 10-30 mm	71-L-SR-2	6200	1200		3200				
	A 10-35 mm	71-L-SR-3	6300	1300						
	A 12-28 mm	71-L-SR-4	6001							
	A 12-32 mm	71-L-SR-5	6201	1201		3201				
	A 12-37 mm	71-L-SR-6	6301	1301						
	A 15-32 mm	71-SR-7	6002							
	A 15-35 mm	71-SR-8	6202	1202	7202B	3202				
	A 15-42 mm	71-SR-9	6302	1302		3302			30302	
	A 17-35 mm	71-SR-10	6003							
B	A 17-40 mm	71-SR-11	6203	1203	7203B	3203			30203	
	A 17-47 mm	71-SR-12	6303	1303	7303B	3303			30303	
	B 20-42 mm	71-SR-13	6004							
	B 20-47 mm	71-SR-14	6204	1204	7204B	3204		204		
	B 20-52 mm	71-SR-15	6304	1304	7304B	3304	21304	304	30304	32304
	B 25-47 mm	71-SR-16	6005							
	B 25-52 mm	71-SR-17	6205	1205	7205B	3205	22205	205	30205	
	B 25-62 mm	71-SR-18	6305	1305	7305B	3305	21305	305	30305	31305
	B 30-55 mm	71-SR-19	6006							32305
	B 30-62 mm	71-SR-20	6206	1206	7206B	3206	22206	206	30206	
C	B 30-72 mm	71-SR-21	6306	1306	7306B	3306	21306	306	30306	31306
	C 35-62 mm	71-SR-22	6007							32306
	C 35-72 mm	71-SR-23	6207	1207	7207B	3207	22207	207	30207	
	C 35-82 mm	71-SR-24	6307	1307	7307B	3307	21307	307	30307	
	C 40-68 mm	71-SR-25	6008							32307
	C 40-80 mm	71-SR-26	6208	1208	7208B	3208	22208	208	30208	
	C 40-90 mm	71-SR-27	6308	1308	7308B	3308	21308	308	30308	
	C 45-75 mm	71-SR-28	6009							32308
	C 45-85 mm	71-SR-29	6209	1209	7209B	3209	22209	209	30209	
	C 45-100 mm	71-SR-30	6309	1309		21309	309			31309
			6408	2309	7309B	3309	22309	408	30309	32309
			6013*	1211*						
			6211*	2211*					30210	
	C 50-80 mm	71-SR-31	6010						32210	
	C 50-90 mm	71-SR-32	6210	1210	7210B	3210	22210	210	30210	
			6011*	2210					30210	
			6012*						32210	
	C 50-110 mm	71-SR-33	6310	1310		21310	310			
			6409	2310		22310	409			
			6014*	1212*	7310B	3310	22212*	212*	30310	31310
			6015*	1213*	7212B*	3212*	22213*	213*		32310
			6212*	2212*	7213B*	3213*	22311*	311*		
			6213*	2213*	7311B*	3311*		410*		
			6311*	1311*						
			6410*	2311*						


*Nur zum Einbau der Lager und der Lageraußenringe ins Gehäuse / Only for installation of bearings and bearing outer rings in housing

ANWENDUNGSBEISPIELE | EXAMPLES OF APPLICATION



[INFO@KUKKO.COM](mailto:info@kukko.com)
+49 2103 9754-300

INHALT | CONTENT

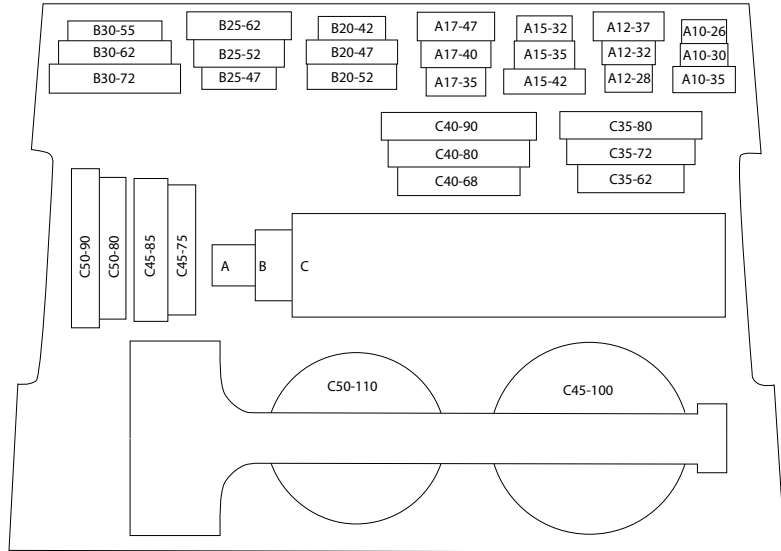



Alle Produktinfos
All product infos

WICHTIGER TIPP | IMPORTANT TIP



» Um an das Lager zu gelangen können Sie den Simmerring® mit dem KUKKO-Dichtring-Auszieh-Satz K-222-1/7 problemlos entfernen.
For reaching the bearing you can perfectly use the KUKKO Seal pulling set K-222-1/7 to remove the radial shaft seals.

SICHERHEITSHINWEISE | SAFETY INSTRUCTIONS

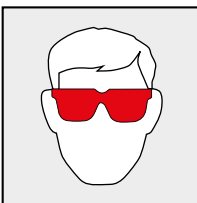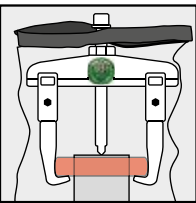

» Alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise zum Download
You can download all Precautionary Notes and Helpful Hints here



GARANTIE-ERWEITERUNG AUF 5 JAHRE
GUARANTEE-EXTENSION TO 5 YEARS

» register.kukko.com



100