




Lagereinbauwerkzeugsatz, schwere Ausführung, kurz, K-71-W-B

Bearing fitting tool kit, heavy duty, short, K-71-W-B


www.KUKKO.com/K-71-W-B



Inhalt / Contents

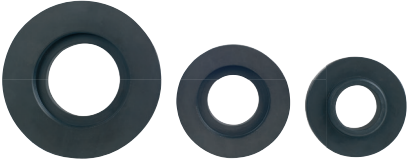	Inhalt / Art.-No.
	3 Schlaghülsen - C, D, E -/ 3 impact sleeves - C, D, E -
	16 Schlagringe/ 16 impact rings

Schnellanleitung / Quick guide

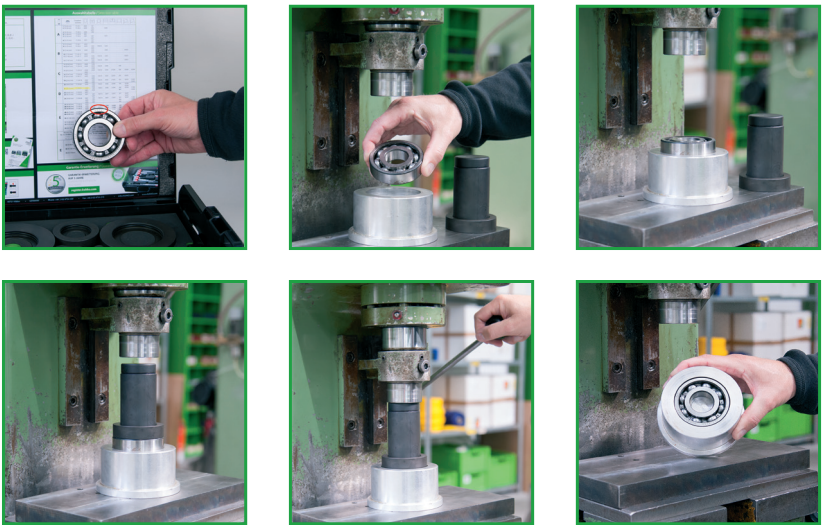

Wichtiger Tipp / Important Tip

K-222-1/7



Um an das Lager zu gelangen können Sie den Simmerring® mit dem **KUKKO-Dicht-ring-Auszieh-Satz** problemlos entfernen.
For reaching the bearing you can perfectly use the **KUKKO Seal pulling set** to remove the radial shaft seals.



Ausführliche Bedienungsanleitung im Koffer beiliegend!
Find the detailed instruction manual inside the case!



BA-69-70-71-K-222



Sicherheitshinweise / Safety instructions

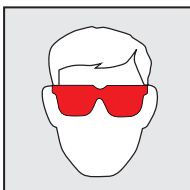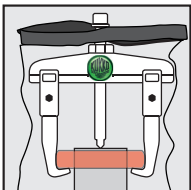

Auswahltable / Selection table

		Ersatzteil- nummer/ Spare part number								
C	13 (20-42 mm)	71-SR-13	6004	1204						
	14 (20-47 mm)	71-SR-14	6204	2204	7204 B	3204		204		
				1304						
	15 (20-52 mm)	71-SR-15	6304	2304	7304 B	3304	21304	304	30304	32304
			6403							
	16 (25-47 mm)	71-SR-16	6005							
D	17 (25-52 mm)	71-SR-17	6205	1205	7205 B	3205	22205	205	30205	
				2205						
	18 (25-62 mm)	71-SR-18	6305	1305	7305 B	3305	21305	305	30305	31305
			6404	2305						32305
	20 (30-62 mm)	71-SR-20	6206	1206	7206 B	3206	22206	206	30206	
				2206					32206	
E	21 (30-72 mm)	71-SR-21	6306	1306	7306 B	3306	21306	306	30306	31306
			6405	2306				405		32306
	22 (35-62 mm)	71-SR-22	6007							
	23 (35-72 mm)	71-SR-23	6207	1207	7207 B	3207	22207	207	30207	
				2207					32207	
	24 (35-82 mm)	71-SR-24	6307	1307	7307 B	3307	21307	307	30307	31307
E			6406	2307				406		32307
			6406	2307				406		32307
	25 (40-68 mm)	71-SR-25	6008							
	26 (40-80 mm)	71-SR-26	6208	1208	7208 B	3208	22208	208	30208	
	27 (40-90 mm)	71-SR-27	6308	1308	7308 B	3308	21308	308	30308	
			6407	2308			22308	407		
E	28 (45-75 mm)	71-SR-28	6009							
	29 (45-85 mm)	71-SR-29	6209	1209	7209 B	3209	22209	209	30209	
				2209					32209	
	30 (45-100 mm)	71-SR-30	6309	1309	7309 B	3309	21309	309	30309	31309
			6408	2309			22309	408		32309
	31 (50-80 mm)	71-SR-31	6010							
E	32 (50-90 mm)	71-SR-32	6210	1210	7210 B	3210	22210	210	30210	
				2210					32210	
	33 (50-110 mm)	71-SR-33	6310	1310	7310 B	3310	21310	310	30310	31310
			6409	2310			22310	409		32310
E			6011							
			6012							
	32 (50-90mm)	71-SR-32	6013	1211	7211B	3211	22211	211		
			6211	2211						
	30 (45-100 mm)	71-SR-30	6014	1212	7212B	3212	22212	212		
			6015	1213	7213B	3213	22213	213		
E	33 (50-110mm)	71-SR-33	6212	2212	7311B	3311	21311	311		
			6213	2213			22311	410		
			6311	1311						
			6410	2311						

Müssen, z.B. bei ausgebaute Welle, nur Lageraußenringe installiert werden, finden die Schlagringe No. 32 (50-90mm), No. 30 (45-100mm) und No. 33 (50-110mm) entsprechend folgender Tabelle Anwendung.
If only bearing outer rings have to be installed (e.g. with removed shaft), use the impact rings No. 32 (50-90mm), no. 30 (45-100mm) and no. 33 (50-110mm) according to the selection table.

Garantie-Erweiterung / Guarantee-extension



**GARANTIE-ERWEITERUNG
AUF 5 JAHRE**
GUARANTEE-EXTENSION
TO 5 YEARS

register.kukko.com

