



Lagereinbauwerkzeugsatz, schwere Ausführung, kurz, K-71-W-C

Bearing fitting tool kit, heavy duty, short, K-71-W-C


www.KUKKO.com/K-71-W-C



Inhalt / Contents

	Inhalt / Art.-No.
	5 Schlaghülsen - A, B, C, D, E -/ 5 impact sleeves - A, B, C, D, E -
	33 Schlagringe/ 33 impact rings

Schnellanleitung / Quick guide

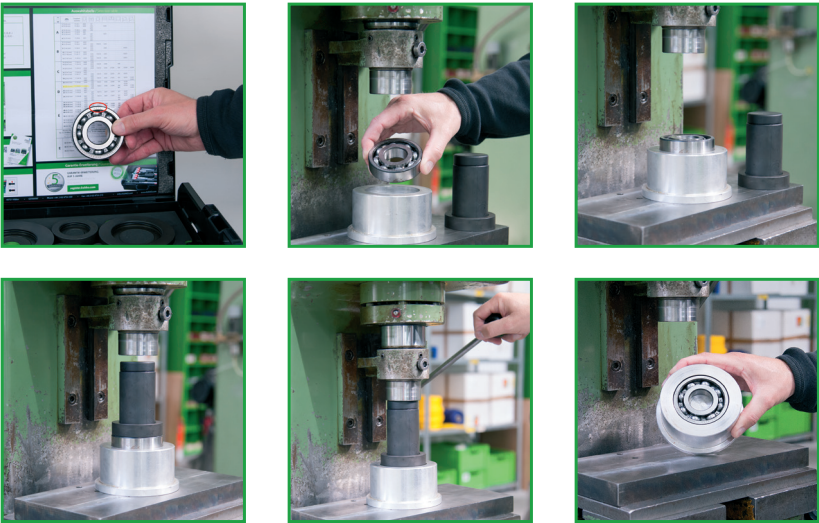

Wichtiger Tipp / Important Tip

K-222-1/7



Um an das Lager zu gelangen können Sie den Simmerring® mit dem KUKKO-Dicht-ring-Auszieh-Satz problemlos entfernen. For reaching the bearing you can perfectly use the KUKKO Seal pulling set to remove the radial shaft seals.



Ausführliche Bedienungsanleitung im Koffer beiliegend! Find the detailed instruction manual inside the case!



BA-69-70-71-K-222



Sicherheitshinweise / Safety instructions

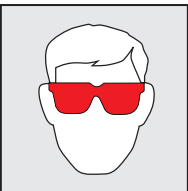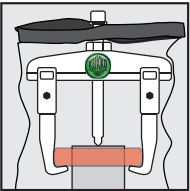

Auswahltable / Selection table

		Ersatzteilnummer/ Spare part number								
A	1 (10-26 mm)	71-SR-1	6000	129						
	2 (10-30 mm)	71-SR-2	6200	1200		3200				
	3 (10-35 mm)	71-SR-3	6300	1300						
	4 (12-28 mm)	71-SR-4	6001							
	5 (12-32 mm)	71-SR-5	6201	1201		3201				
	6 (12-37 mm)	71-SR-6	6301	1301						
B	7 (15-32 mm)	71-SR-7	6002							
	8 (15-35 mm)	71-SR-8	6202	1202	7202 B	3202				
	9 (15-42 mm)	71-SR-9	6302	1302		3302			30302	
	10 (17-35 mm)	71-SR-10	6003							
	11 (17-40 mm)	71-SR-11	6203	1203	7203 B	3203			30203	
	12 (17-47 mm)	71-SR-12	6303	1303	7303 B	3303			30303	
C	13 (20-42 mm)	71-SR-13	6004	1204						
	14 (20-47 mm)	71-SR-14	6204	1204	7204 B	3204			204	
	15 (20-52 mm)	71-SR-15	6304	1304	7304 B	3304			204	
	16 (25-47 mm)	71-SR-16	6005							
	17 (25-52 mm)	71-SR-17	6205	1205	7205 B	3205	22205	205	30205	
	18 (25-62 mm)	71-SR-18	6305	1305	7305 B	3305	21305	305	30305	31305
D	20 (30-62 mm)	71-SR-20	6206	1206	7206 B	3206	22206	206	30206	32306
	21 (30-72 mm)	71-SR-21	6306	1306	7306 B	3306	21306	306	30306	31306
	22 (35-62 mm)	71-SR-22	6007							
	23 (35-72 mm)	71-SR-23	6207	1207	7207 B	3207	22207	207	30207	
	24 (35-82 mm)	71-SR-24	6307	1307	7307 B	3307	21307	307	30307	31307
			6406	2307				406		32307
E	25 (40-68 mm)	71-SR-25	6008							
	26 (40-80 mm)	71-SR-26	6208	1208	7208 B	3208	22208	208	30208	
	27 (40-90 mm)	71-SR-27	6308	1308	7308 B	3308	21308	308	30308	
	28 (45-75 mm)	71-SR-28	6009				22308	407		
	29 (45-85 mm)	71-SR-29	6209	1209	7209 B	3209	22209	209	30209	
	30 (45-100 mm)	71-SR-30	6309	1309	7309 B	3309	21309	309	30309	31309
E	31 (50-80 mm)	71-SR-31	6010							
	32 (50-90 mm)	71-SR-32	6210	1210	7210 B	3210	22210	210	30210	
	33 (50-110 mm)	71-SR-33	6310	1310	7310 B	3310	21310	310	30310	31310
			6409	2310			22310	409		32310
			6011							
			6012							
E	32 (50-90mm)	71-SR-32	6013	1211	7211B	3211	22211	211		
			6211	2211						
	30 (45-100 mm)	71-SR-30	6014	1212	7212B	3212	22212	212		
			6015	1213	7213B	3213	22213	213		
	33 (50-110mm)	71-SR-33	6212	2212	7311B	3311	21311	311		
			6213	2213			22311	410		
E			6311	1311						
			6410	2311						

Müssen, z.B. bei ausgebauter Welle, nur Lageraußenringe installiert werden, finden die Schlagringe No. 32 (50-90mm), No. 30 (45-100mm) und No. 33 (50-110mm) entsprechend folgender Tabelle Anwendung. If only bearing outer rings have to be installed (e.g. with removed shaft), use the impact rings No. 32 (50-90mm), no. 30 (45-100mm) and no. 33 (50-110mm) according to the selection table.

Garantie-Erweiterung / Guarantee-extension



**GARANTIE-ERWEITERUNG
AUF 5 JAHRE**
GUARANTEE-EXTENSION
TO 5 YEARS

register.kukko.com

