




# KS-222-1/7



Bedienungsanleitung







# KS-222-1/7



## Dichtring-Ausziehersatz

Für Simmerringe\*, Radialwellendichtringe, Abdichtungsmanschetten, Dichtungen, Lagerabdichtungen und Wellendichtringe

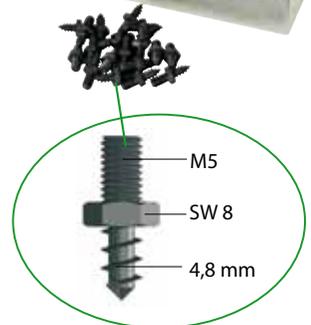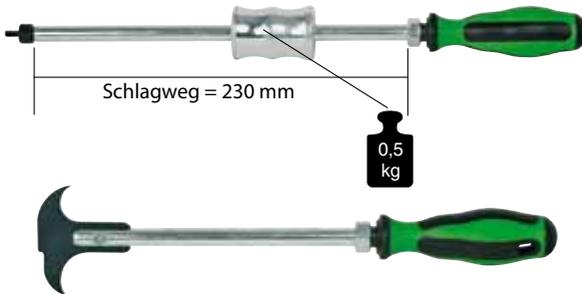

### Inhalt:

- |           |  |
|-----------|--|
| 222-1     | Grundgerät   |
| 222-1-100 | Verlängerung 100 mm  |
| 222-1-250 | Verlängerung 250 mm  |
| 222-1-50S | 50 Spezial-Schrauben, M5 / SW 8<br>(Verbrauchsartikel, können nachbestellt werden) |
| 222-U     | Universal Ausdrückhebel  |
| 222-E     | Ersatzklinge mit Schraube  |
| 222-P     | Vorstecher   |



### Wichtig:

Um Bohrspäne zu vermeiden, muss mit dem Vorstecher ein kleines Loch in den Blechmantel des Simmerringes\* geschlagen werden. Anschließend die selbstschneidenden Spezialschrauben mit dem Grundgerät in den Dichtring eintreiben, eindrehen und dann mit Hilfe des Gleithammers den Dichtring heraus schlagen.



# KS-222-1/7



Je nach Platzangebot ist ebenso die Möglichkeit gegeben, den Abziehvorgang mit dem **Universal Ausdrückhebel 222-U** durchzuführen!





**KUKKO-Werkzeugfabrik**

Kleinbongartz & Kaiser oHG

Taubenstr. 5

D-42857 Remscheid

Tel: +49 (0) 21 91/93 39-0

Fax: +49 (0) 21 91/93 39-100

**info@KUKKO.com · www.KUKKO.com**

BA-KS-222-1/7-11