



Bedienungsanleitung





Y28-180, Y38-180 und Y58-180



Innenausziehen

Hydraulische Abziehvorrichtungen zum Abziehen mit seitlichen Bolzen

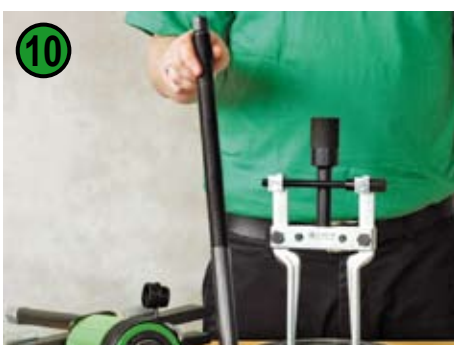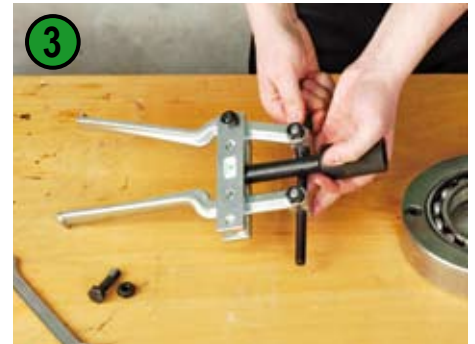



Bedienungsanleitung




Y28-180, Y38-180 und Y58-180



Innenausziehen

Hydraulische Abziehvorrichtungen zum Abziehen mit seitlichen Bolzen

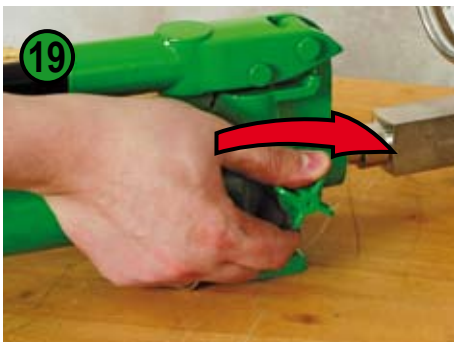



Bedienungsanleitung




Y28-180, Y38-180 und Y58-180



Trennabziehen

Hydraulische Abziehvorrichtungen zum Abziehen mit seitlichen Bolzen

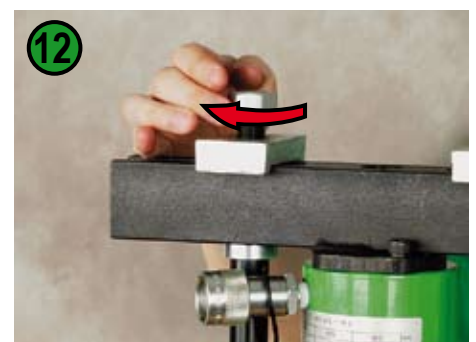



Bedienungsanleitung





Y28-180, Y38-180 und Y58-180



Trennabziehen

Hydraulische Abziehvorrichtungen zum Abziehen mit seitlichen Bolzen

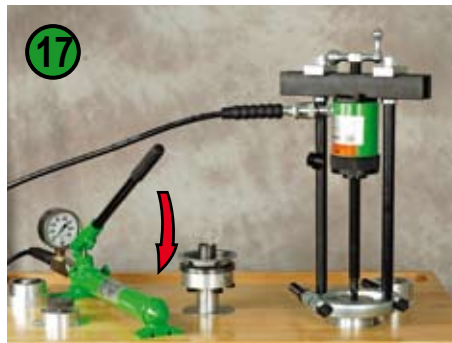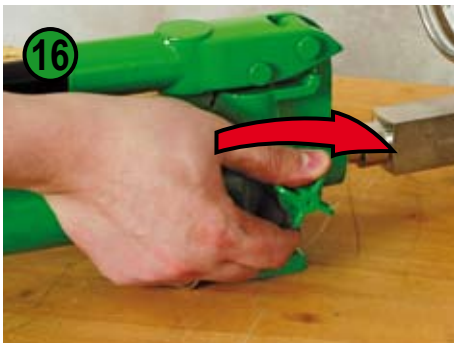

KUKKO-Werkzeugfabrik
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Heinrich-Hertz-Str. 5
40721 Hilden
Phone: +49 2103 9754-300 · Fax: +49 2103 9754-310
info@KUKKO.com · www.KUKKO.com