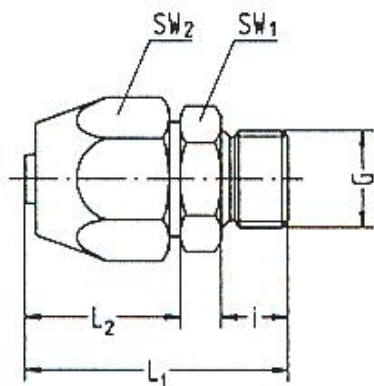


für PVC-Gewebeslauch, aus Aluminium

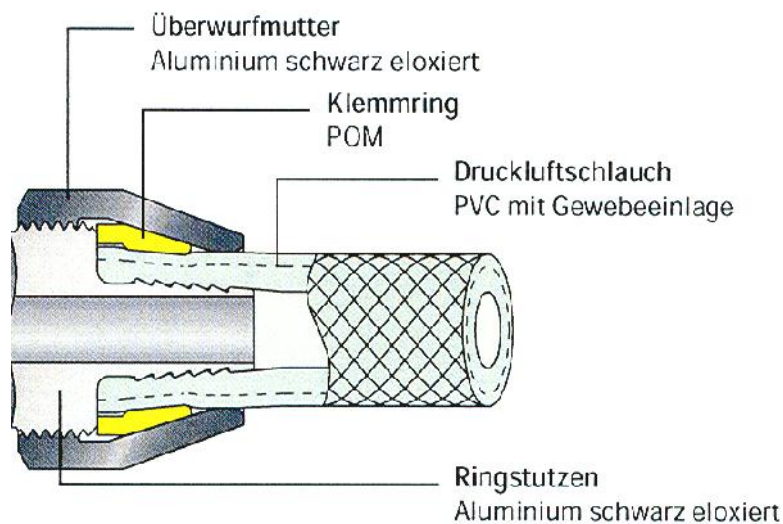
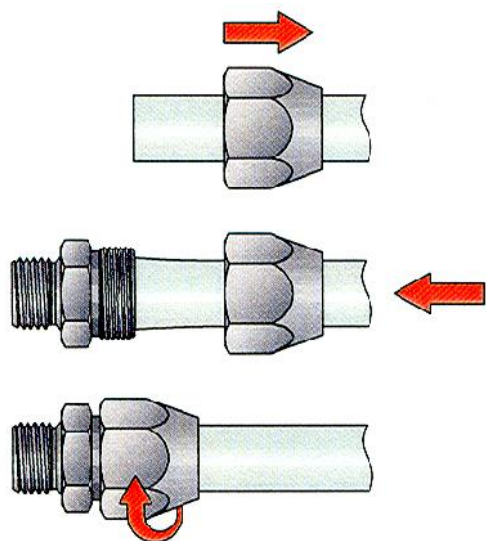


190/64

Artikel-Nr.	Gewinde G	für PVC-Schlauch	SW ₁	SW ₂	i	L ₁	L ₂	Länge	g/Stück
190/40	1/8	10/4	17	17	6,5	30,5	19	30,5	12
190/41	1/8	12/6	17	19	6,5	32,5	20,5	32,5	14
190/51	1/4	10/4	17	17	9	33	19	33,0	12
190/52	1/4	12/6	17	19	9	35	20,5	35,0	14
190/53	1/4	14/8	22	22	9	38	23	38,0	23
190/54	1/4	15/9	22	24	9	38,5	23,5	38,5	27
190/55	1/4	16/10	22	24	9	38,5	23,5	38,5	27
190/61	3/8	10/4	19	17	9	33	19	33,0	14
190/62	3/8	12/6	19	19	9	35	20,5	35,0	16
190/63	3/8	14/8	22	22	9	38	23	38,0	23
190/64	3/8	15/9	22	24	9	38,5	23,5	38,5	27
190/65	3/8	16/10	22	24	9	38,5	23,5	38,5	27
190/66	3/8	21/12	27	30	9	41	25	41,0	45
190/67	3/8	20/13	27	30	9	41	25	41,0	46
190/71	1/2	10/4	24	17	11	36	19	36,0	20
190/72	1/2	12/6	24	19	11	37,5	20,5	37,5	22
190/73	1/2	14/8	24	22	11	40	23	40,0	27
190/74	1/2	15/9	24	24	11	40,5	23,5	40,5	32
190/75	1/2	16/10	24	24	11	40,5	23,5	40,5	31
190/76	1/2	21/12	27	30	11	43	25	43,0	48
190/77	1/2	20/13	27	30	11	43	25	43,0	48

Vorteile:

- Schnelle Montage von Druckluftschläuchen
- Häufige Montage und Demontage möglich
- Keine Schlauchklemmen erforderlich
- Geringes Gewicht
- Robust
- Geeignet für Vakuum

**Handhabung:**

Schlauchende außen leicht befetten,
Überwurfmutter über den Schlauch schieben.

Schlauch bis zum Anschlag auf den
Schlauchansatz drücken.

Überwurfmutter bis zum Bund anziehen.